

Silla. **ALBA**



●
Colores
disponibles



ALBA Presidente

ESPALDAR
Tapizado en cuero sintético.

ASIENTO
Tapizado en cuero sintético.

BRAZOS
Fijos con apoyabrazos en cuero sintético

NEUMÁTICO
Negro class 2.

MECANISMO
Basculante.


BASE
Cromo con cobertor negro.

RUEDAS
Nylon.



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	EXTERNO 610	INTERNO 495
B	500	N/A
C	830	740
D	510	N/A
E	700	N/A
F	520	N/A
G	1250	1150
H	610	510
I	640	N/A

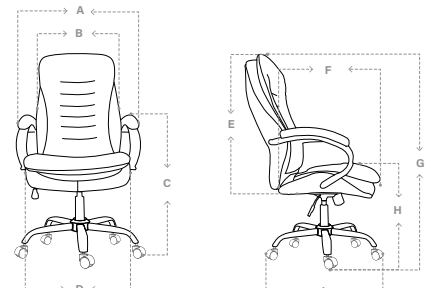

Linea **ECO**

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.