


Silla. **EAMES**



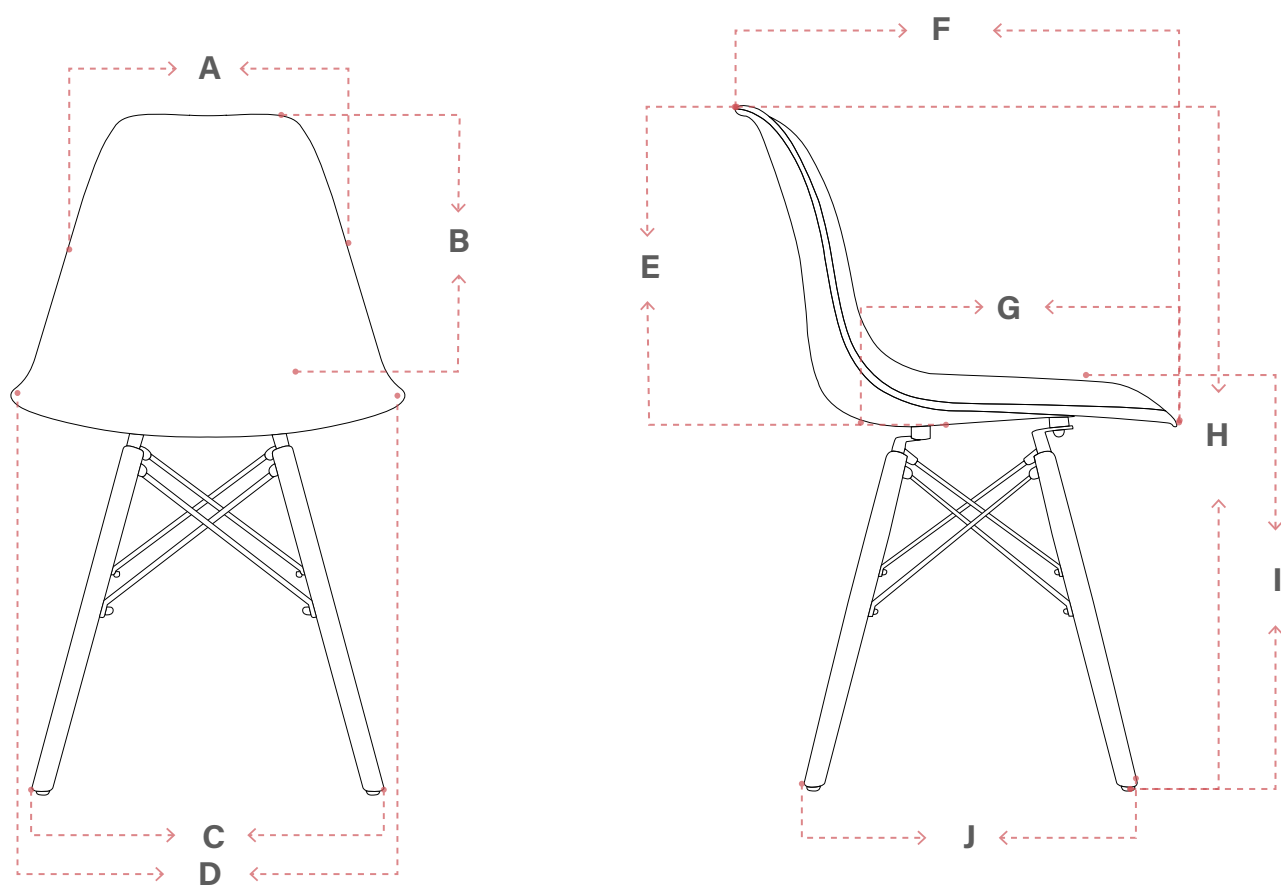

EAMES Medidas



KG 90 kg
Peso que soporta*

KG 18,5 kg
Peso empaque 10 und en caja

m3 0,19 m3
Volumen silla armada

KG 0,165 m3
Volumen empaque 10 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	410	N/A	N/A
B	360	N/A	N/A
C	395	N/A	N/A
D	452	N/A	N/A
E	430	N/A	N/A
F	430	N/A	N/A
G	380	N/A	N/A
H	790	N/A	N/A
I	440	N/A	N/A
J	390	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- Aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.