

# Silla. **DELPHI II**



● ●  
Colores  
disponibles



GARANTÍA  
**3**  
AÑOS

# DELPHI II Presidente



Linea **INTER**

# DELPHI II PRESIDENTE Medidas

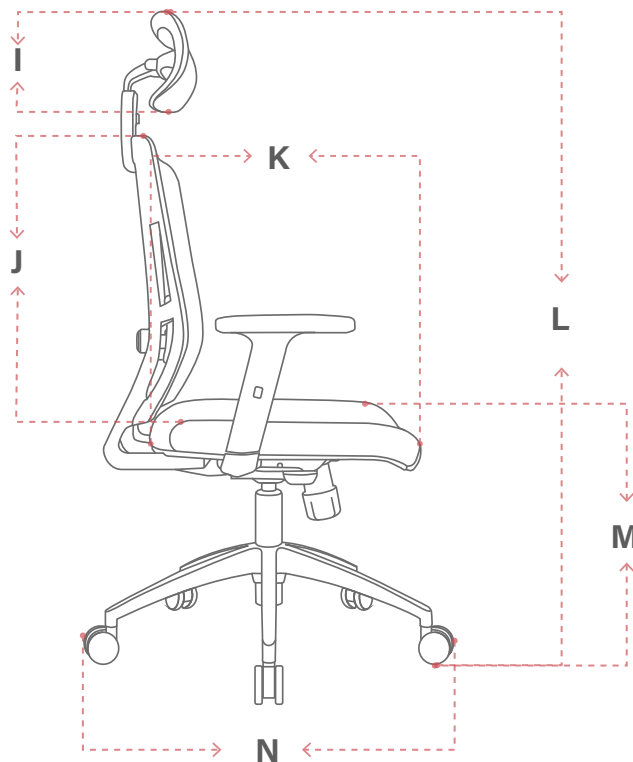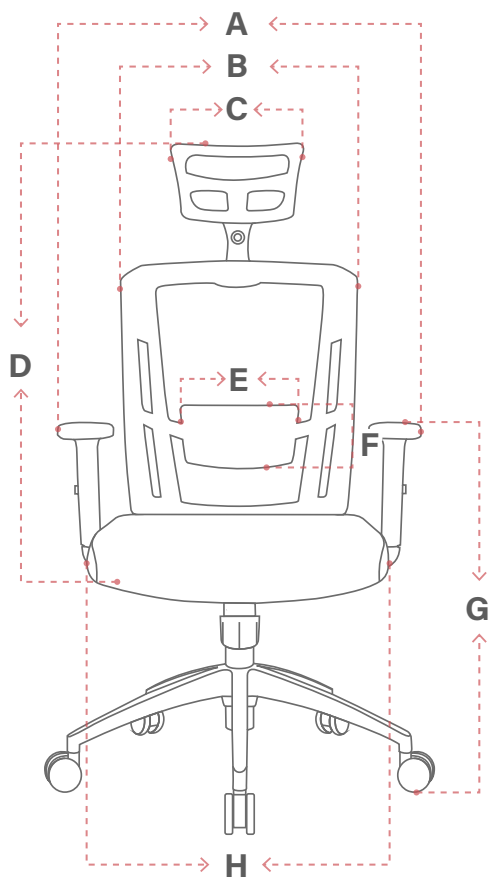

**KG** 120 kg  
Peso que soporta\*  
\*Peso máximo certificado


**KG** 0,4833 kg  
Peso empaque  
1 und en caja

**KG** 0,3891 m3  
Volumen empaque  
1 und en caja


## DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 450	EXTERNO 620	N/A
B	470	N/A	N/A
C	260	N/A	N/A
D	760	N/A	N/A
E	230	N/A	N/A
F	130	N/A	40
G	630	730	N/A
H	480	N/A	N/A
I	150	N/A	40
J	530	N/A	N/A
K	520	N/A	N/A
L	1180	1280	N/A
M	460	560	N/A
N	320	N/A	N/A

### CABECERO.

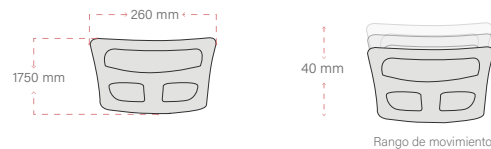

### BRAZOS.

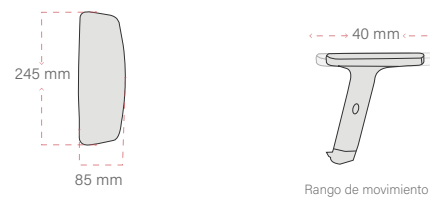

\*Las medidas fueron tomadas con base nylon, pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# DELPHI II Gerente

## ESPALDAR

Marco en polipropileno tapizado en malla.

## APOYO LUMBAR

En polipropileno con espuma y tapizado textil, regulable en altura y profundidad.

## ASIENTO

En espuma laminada con tapizado textil con plastic seat.

## BRAZOS

En polipropileno con PAD en polipropileno, regulables 1D o 3D.

## MECANISMO

Basculante 1 bloqueo o Syncro 4 bloqueos.

## BASE

Nylon, cromo o aluminio 320 mm.



## RUEDAS

Goma (PU) 50 mm.



Linea **INTER**

# DELPHI II GERENTE Medidas

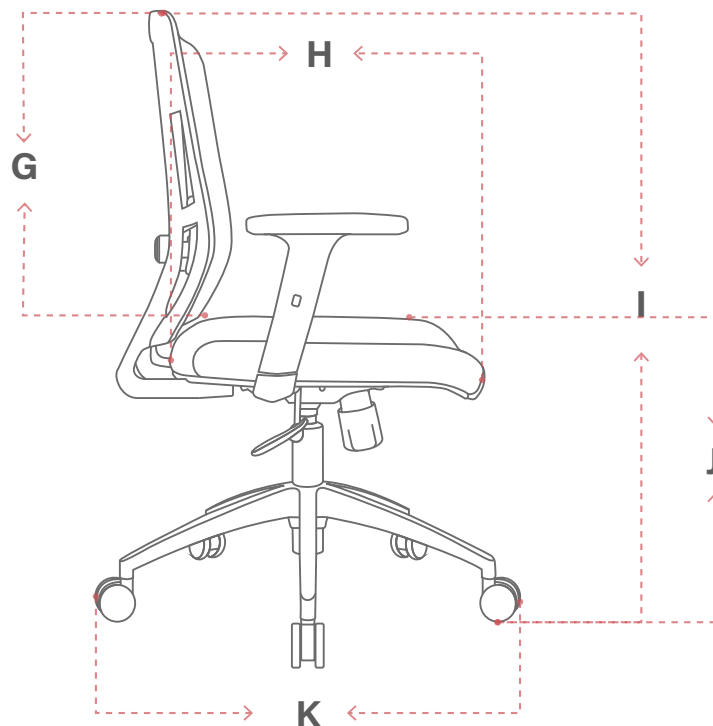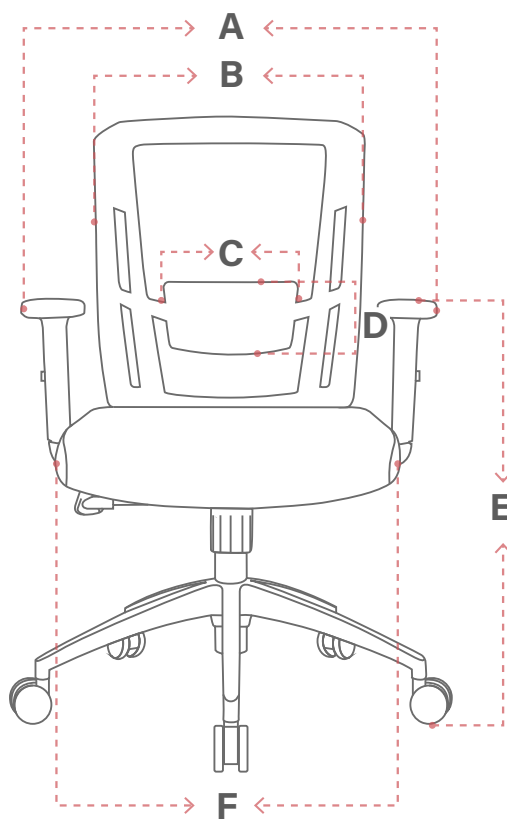

**KG** 110 kg  
Peso que soporta\*  
\*Peso máximo certificado


**KG** 15,05 kg  
Peso empaque  
1 und en caja

**KG** 0,174096 m3  
Volumen empaque  
1 und en caja


## DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 450	EXTERNO 620	N/A
B	470	N/A	N/A
C	230	N/A	N/A
D	130	N/A	40
E	630	730	N/A
F	480	N/A	N/A
G	530	N/A	N/A
H	520	N/A	N/A
I	950	1050	N/A
J	460	560	N/A
K	320	N/A	N/A

### APOYO LUMBAR.

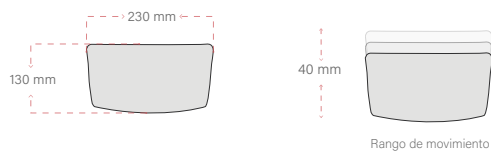

### BRAZOS.

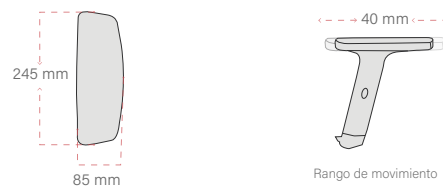


\*Las medidas fueron tomadas con base nylon, pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# DELPHI II Funcionalidades



## CABECERO

Regulable en altura y ángulo.

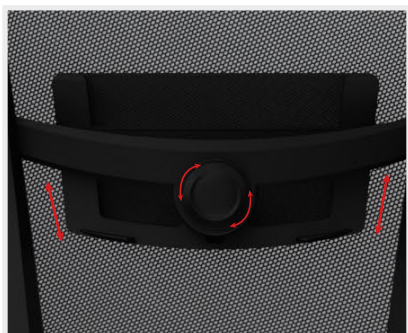

## APOYO LUMBAR

Regulable en altura y profundidad.



## BRAZOS

Regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)



Mecanismo syncro o basculante



Base nylon, cromo o aluminio



Ruedas goma (PU)

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO

### TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

### PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.